

ALCANCE


300429 PRESOSTATO DE AGUA TONKATPR 1582

DESARROLLO


a) Calibración del presostato

Para que el presostato actuara con una presión elegida, se debe girar el tornillo de regulación hasta que quede alineado el borde de la pieza interna con alguna de las líneas de la escala de presión. En la siguiente tabla vemos la escala de regulación y el esquema de la escala en el presostato.

Regulación	
PSI	BAR
1	0,069
2	0,138
3	0,207
4	0,276
5	0,345

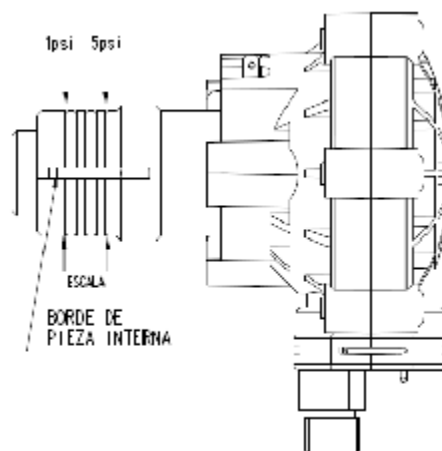

Tornillo de
regulación

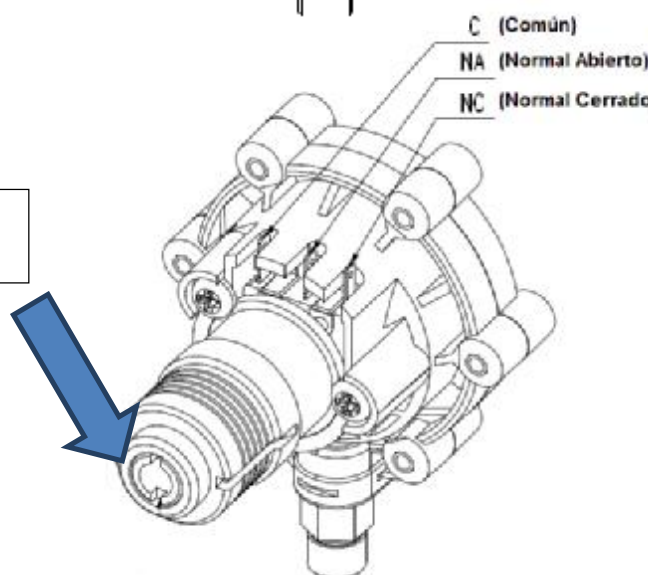

Nota: La calibración debe efectuarse sin presión aplicada al presostato.